




智能睡眠监测带使用说明书

产品介绍

Aqara智能睡眠监测带是一款睡眠监测产品,可实现睡眠状态监测和睡眠质量分析;通过Zigbee连接网关,或者通过蓝牙连接手机,可实现与Aqara云端的互联互通,并触发睡眠场景的联动,也可调度其他睡眠服务。


*本产品需配合Aqara Home APP或Aqara Zigbee网关使用。以下简称APP或网关。

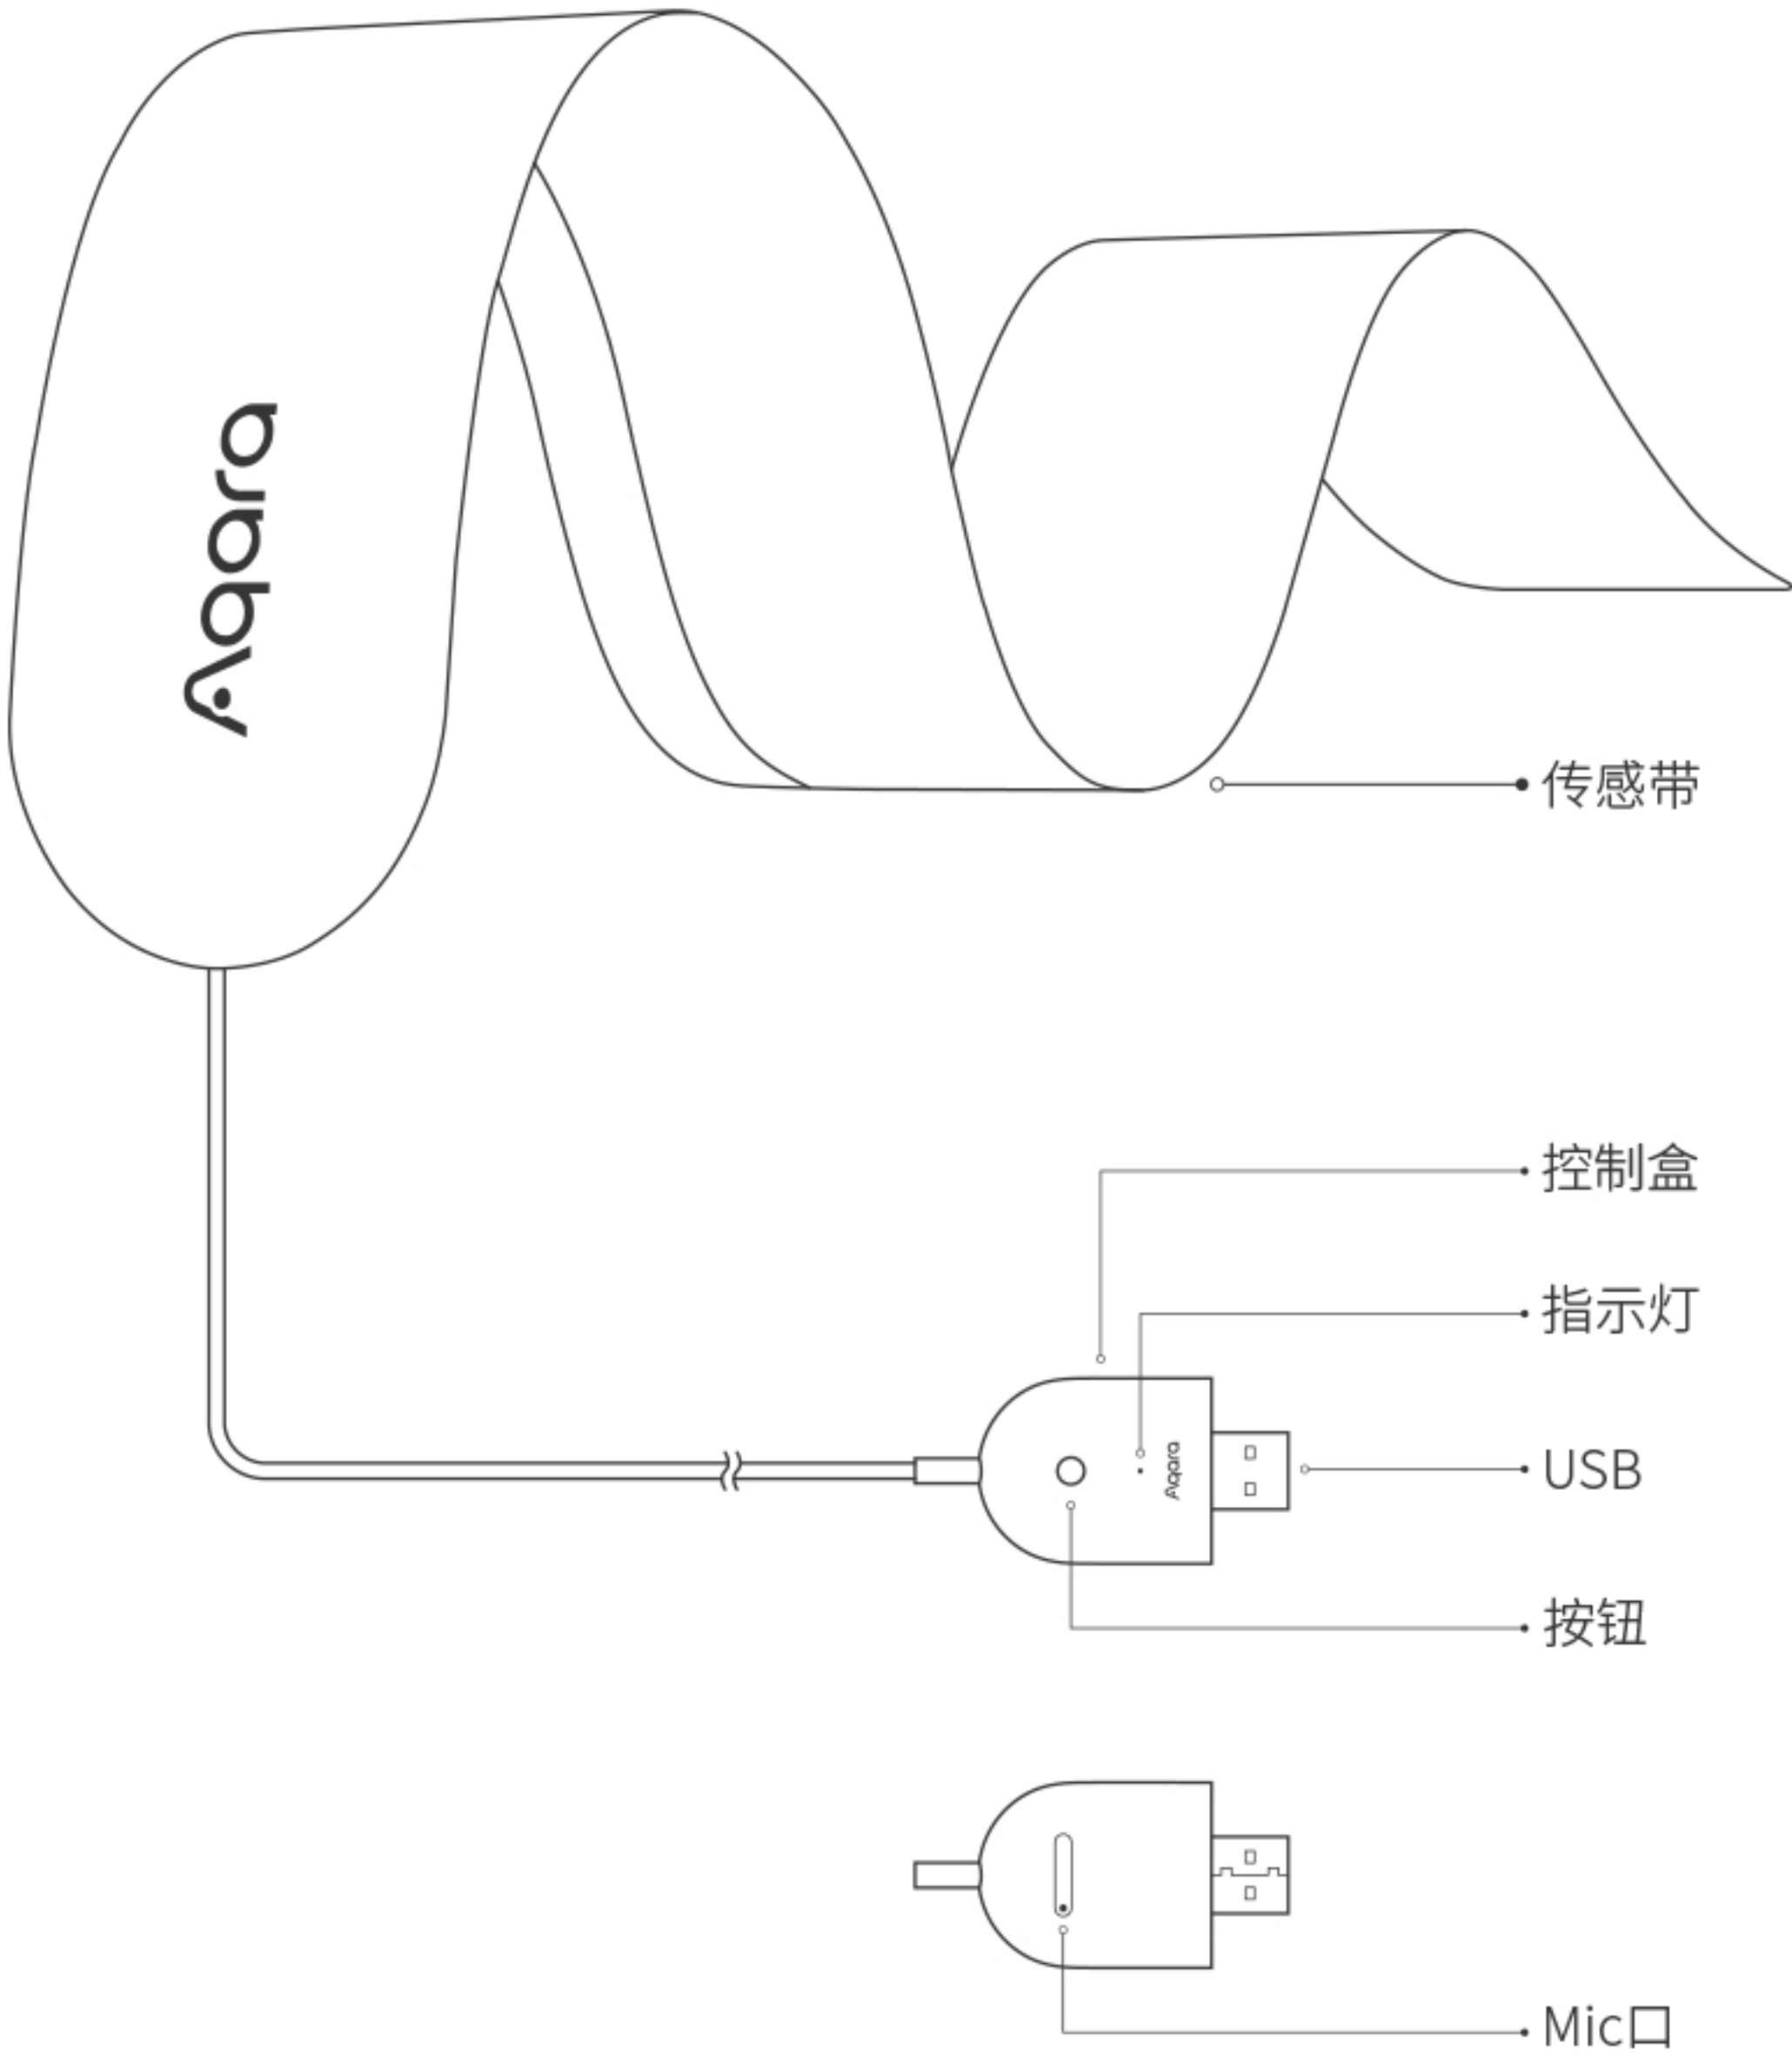


更多Aqara产品详情, 请登录www.aqara.com

安装方法

❶ 将Aqara智能睡眠监测带的传感带安置于保洁垫或床单下。

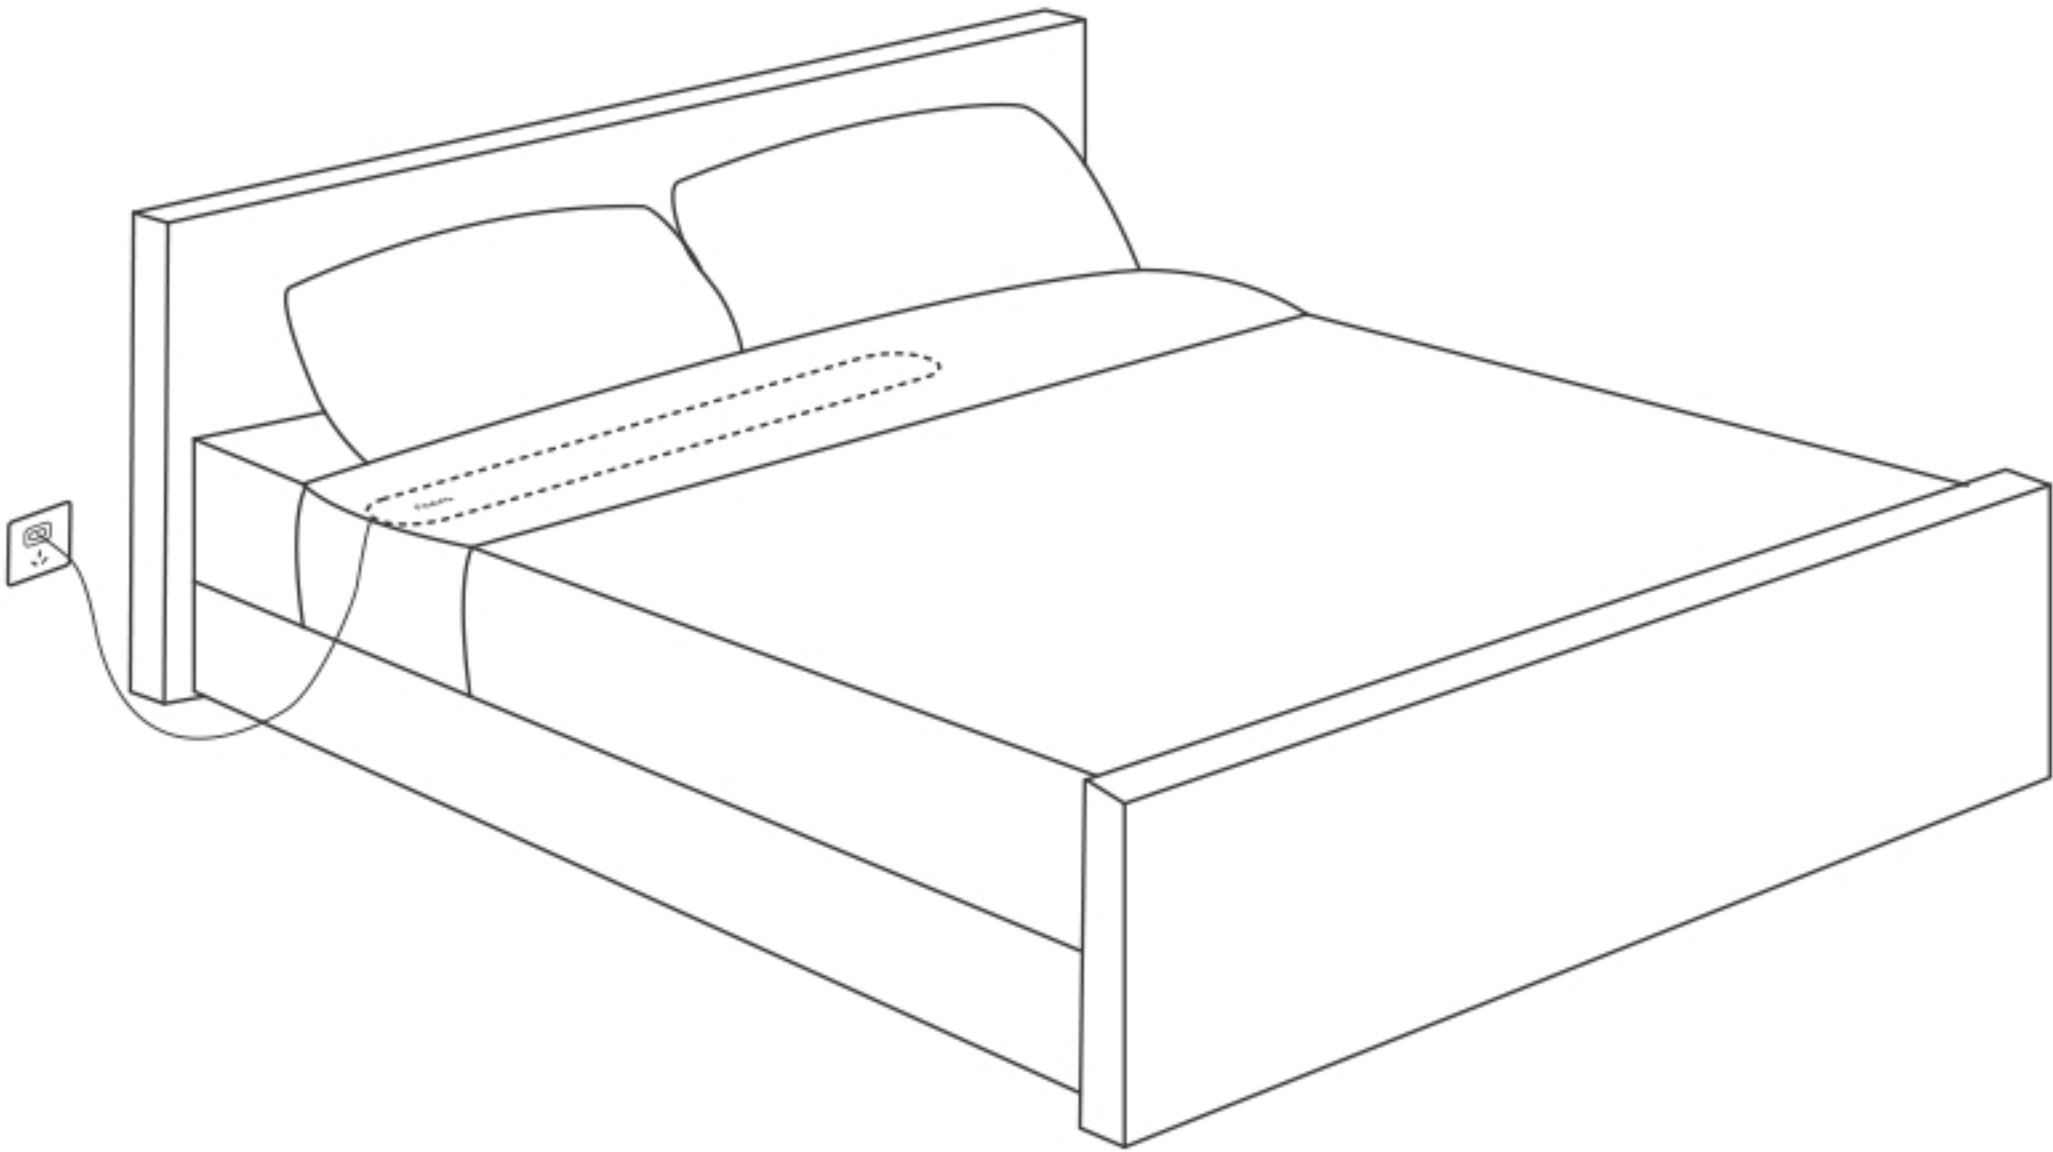


❷ 将Aqara智能睡眠监测带控制盒部分的USB插头插入适配器。

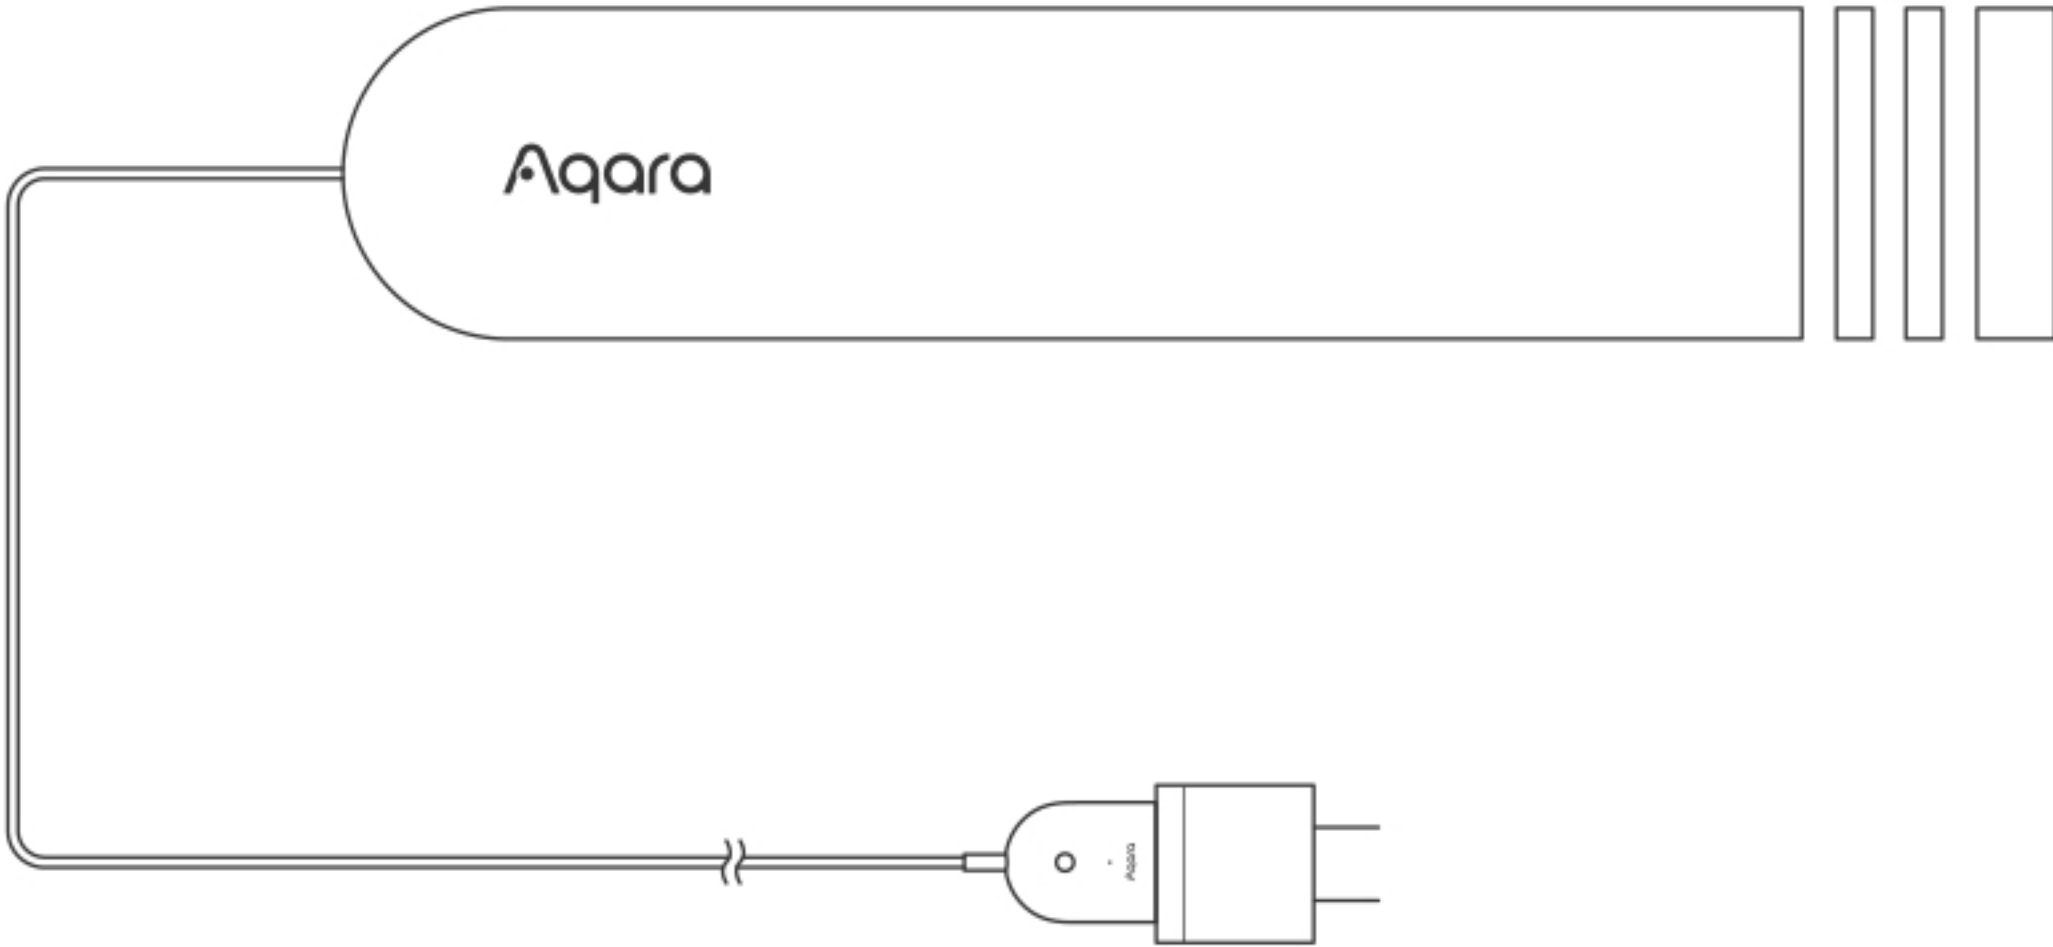

3 在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home”APP。



4 在Aqara设备页面, 右上角点击“+”, 根据APP提示方式添加睡眠带设备。

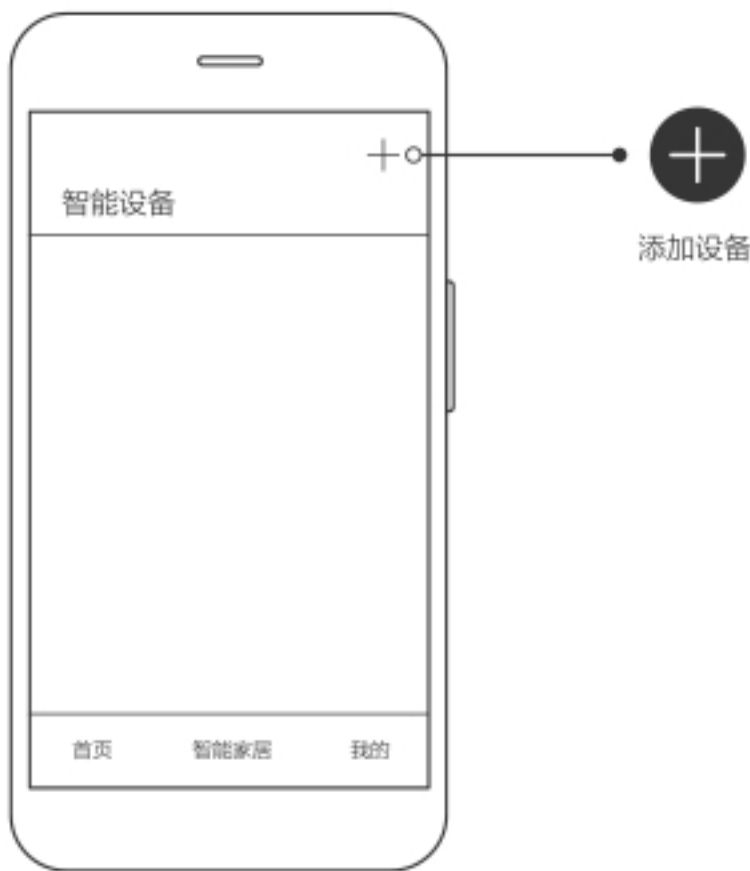

基本参数

产品名称: 智能睡眠监测带	产品型号: ZNSMBL11LM
执行标准: GB4943.1-2011	无线连接: Zigbee 3.0/低功耗蓝牙
额定输入: 5V==1A	电源适配器输入: 100-240VAC,
电源适配器输出: 5V==1A	50/60Hz,0.2A
工作温度: -10℃~+40℃	内含: 智能睡眠监测带 × 1、
工作湿度: 0~95% RH, 无冷凝	电源适配器× 1、使用说明书 × 1

该产品的无线电发射设备型号核准代码CMIIT ID:2021DP0795印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标, 深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

指示灯说明

指示灯状态	设备状态
蓝色快闪2次	重新上电时出现, 表示供电正常
蓝色快闪3次	开始Zigbee搜网 (网关连接) 或蓝牙广播入网状态 (APP连接)
蓝色快闪2秒1次	设备处于Zigbee搜网状态 (网关连接)
蓝色快闪2次	1、Zigbee连接成功&组网成功 (网关连接) 2、Zigbee查找设备操作成功 (网关连接) 3、恢复出厂设置成功
蓝色长亮1秒	Zigbee连接失败&组网失败 (网关连接)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	O	O	O	O	O	O
五金件	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求之下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						



微功率设备使用说明

- (一) 本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 签收次日起7日无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中常使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能睡眠监测带	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损
	2. LED灯失效
	3. 按键失效
	4. 蓝牙连接失效
	5. Zigbee连接失效
	6. 传感带失效

非保修条例

- 1. 未经授权的维修、使用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2. 已超过三包有效期；
- 3. 因不可抗力造成的损坏；
- 4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00~18:00）

服务网址：www.aqara.com/support

制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司

地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼