


- 1、请依照网关说明书，将网关添加到app；
- 2、打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面，选择人体传感器 E1，并依照提示进行操作；
- 3、如需帮助请查询：www.aqara.com/support。

人体传感器 E1使用说明书

有效距离验证:在预选的安装位置,单击设备重置键,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。

方式一：直接放置在所需位置。



撕下胶贴保护膜

粘贴于所需区域

相对湿度: 55% RH, 无风


服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

名称	性能故障
人体传感器 E1	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹
	2、指示灯失效
	3、按键失效
	4、Zigbee连接失效
	5、物体移动感应失效
	6、环境光照度检测失效

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

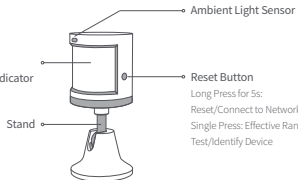

Remove the protective film Stick it to the desired position

Online Customer Service: www.aqara.com/support
Email: support@aqara.com
Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd.
Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling
Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan
District, Shenzhen, China.
