




感应小夜灯使用说明书


产品介绍

Aqara感应小夜灯是一款自带人体感应和光敏传感器的小夜灯。在光线较暗的环境下，检测到有人移动，将会自动开灯；检测到无人移动15秒后，小夜灯自动关闭，为您的生活带来便利。

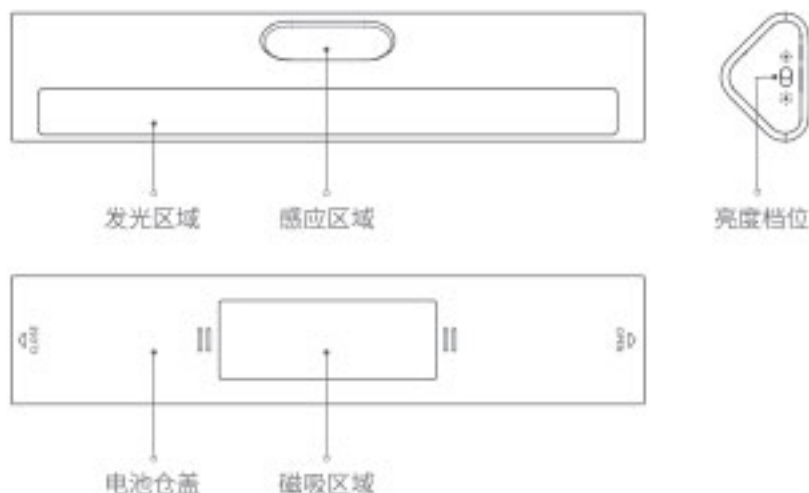


注：本产品上电后需要一分钟时间预热，这段时间传感器的感应无法正常工作，请知悉！

有效探测区域

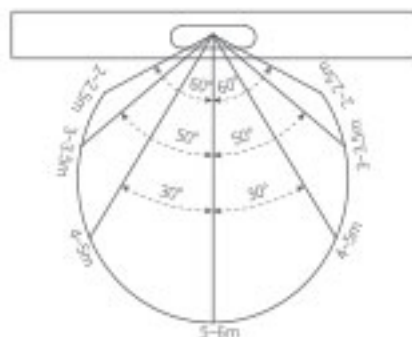

有效探测区域- 顶视图

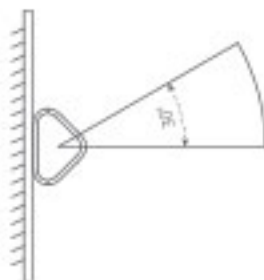

有效探测区域-侧视图

*本数据在室温下,小夜灯高地30cm安装且无障碍时测得。不同环境下,探测距离会稍有变化。

注意事项

- 1.使用一段时间后,若发现夜灯的亮度降低或工作异常,可能是电池电量不足,请更换新的电池,并将废旧电池集中回收,避免污染环境;
- 2.此灯具的光源是不可替换的,当光源到其寿终时,应替换整个灯具;
- 3.本产品仅限于室内使用;
- 4.请勿将产品放置在靠近热源的位置,避免产品损坏。

安装

为了保证人体检测的准确性,安装在不同高度时,推荐以下安装方式:

安装高度高于1.7米




安装高度低于0.5米



1. 安装电池

根据图示提示推开感应小夜灯的电池盖，按照电池仓的正负极提示安装好两节5号电池，并重新盖上电池盖；

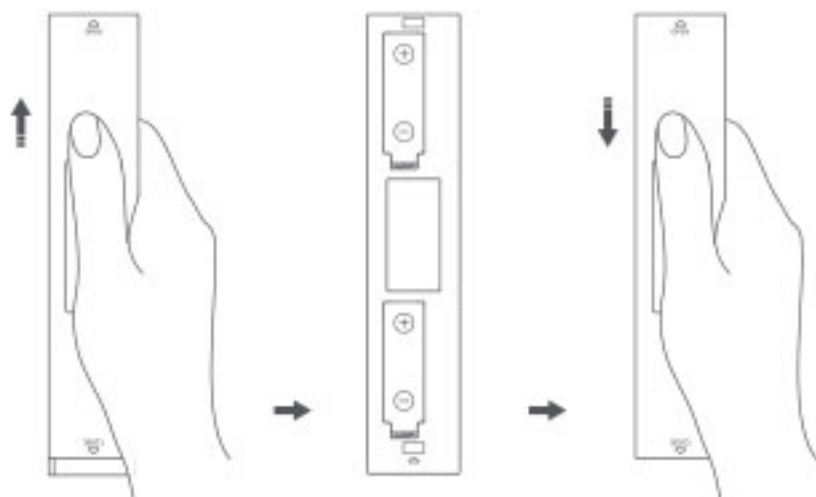

2.选择平整的安装位置,把表面清理干净,然后撕开所附送钢片背部的贴纸,把钢片粘贴在选定的位置;



3.将感应小夜灯贴近钢片,磁力会把感应小夜灯会吸附在钢片上。



基本参数

产品型号:GYXYD11LM

产品尺寸:175*35.2*24.2mm

色温:3200K

传感器:人体、光线传感器

续航时间:8个月

执行标准:GB 7000.1-2015, GB/T 17743-2017

供电方式:2节5号电池

额定功率:0.06W

额定电压:3V ~

工作温度:0-40°C

工作湿度:0%-95% RH, 无冷凝

内 含:感应小夜灯×1、背胶钢片×2、使用说明书×1、5号电池×2

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
电子元器件	0	0	0	0	0	0
PCB	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内, 您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务, 维修、换货、退货应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7日无理由退货(电商购买渠道), 由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经售后服务中心检测确定后, 可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
感应小夜灯	1、因结构或者材料因素造成表面裂损； 2、感应失灵； 3、按键失灵；

非保修条例

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线:400-990-7930 (工作日 10:00~18:00)

服务网址:www.aqara.com/support

制 造 商:深圳绿米联创科技有限公司

地 址:深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骊智谷大厦8楼