

The Aqara logo is displayed in white text on a dark grey rounded rectangular background. The letter 'A' is stylized with a dot above it.


使用说明书

感应小夜灯(插电款)

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara感应小夜灯(插电款)是一款自带人体感应和光线传感器的小夜灯。在光线较暗的环境下,检测到有人移动,将会自动开灯;检测到无人移动30秒后,小夜灯自动关闭,为您的生活带来便利。

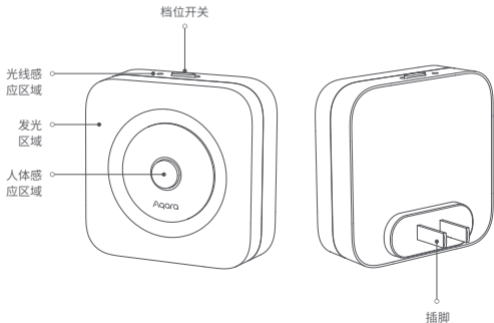

注意事项


- 1、此灯具的光源是不可替换的；当光源损坏时，应替换整个灯具；
- 2、本产品仅限于室内使用，严禁浸水；
- 3、请勿将产品放置在靠近热源的位置，避免产品损坏；
- 4、不要碰撞按压感应探头透镜；
- 5、不要遮挡光控探头进光口；

使用说明

两档拨动开关，向左拨动为人体感应模式，向右拨动为光控模式：

人体感应模式

在光线较暗的环境下，检测到有人移动，将会自动开灯；检测到无人移动30秒后，小夜灯自动关闭。

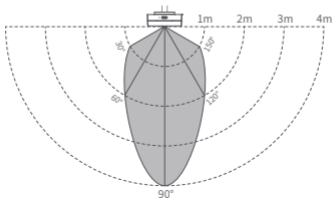

光控模式

在环境的光线较暗时,小夜灯会一直保持常亮,直到环境的光线变得较亮时,小夜灯才会熄灭。

基本参数

产品型号:CDXYD11LM

产品尺寸:78×78×52mm

工作湿度: 15%-95%RH, 无冷凝

输入电流:0.007A

额定电压: 220-240V~ 50Hz

额定功率:0.5W (6×0.2W/LED模块)

传感器:人体、光线传感器

色温:3000K

PF:>0.3

执行标准:GB 7000.1-2015, GB 7000.212-2008

内含:感应小夜灯×1、使用说明书×1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	0	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
金属部件	×	0	0	0	0	0
塑胶部件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
感应小夜灯 (插电款)	1、因结构或者材料因素造成表面裂损； 2、感应失灵； 3、按键失灵；

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

生产者:深圳绿米联创科技有限公司

地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区
1号楼801-804

服务网址:www.aqara.com/support

服务热线:400-990-7930

